

1.



Tragriemen der Camera bzw. Bereitschaftstasche

Öffnen


Haltefeder zurückbiegen. Dunkelgrauen IKOBLOTTZ 5 nach unten herausziehen.

2.



Auswerferhebel nach hinten legen.

3.

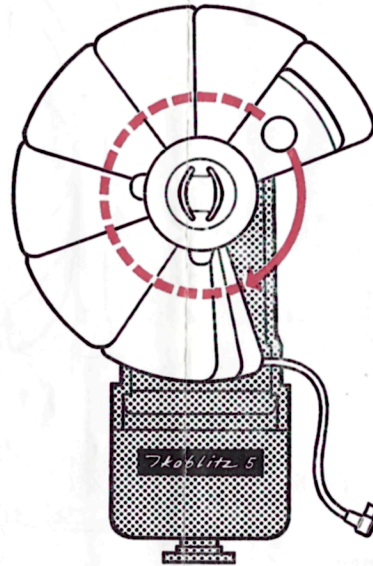


Kabel abwickeln, Reflektor öffnen.

4.

IKOBLOTTZ 5 an Camera befestigen (Steckschuh). Kabel in Kontaktnippel der Camera stecken. Camera einstellen: Entfernung, Blende, Belichtungszeit. (Synchronisation) Einstellwerte mit Leitzahlrechner ermitteln. Siehe Punkt 5 und 6.

Erst jetzt Blitzlampe einsetzen


Gerät nie mit eingesetzter Blitzlampe aufheben, sonst wird Batterie verbraucht.

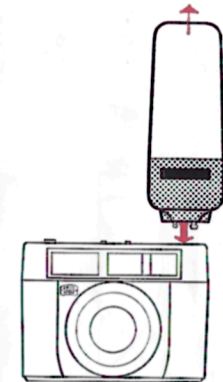

IKOBLOTTZ 5 „kabellos“

Aufsetzen


Blitzgerät in Blitzsteckdose drücken. Schutzkappe nach oben abziehen. Übrige Handhabung wie beschrieben.

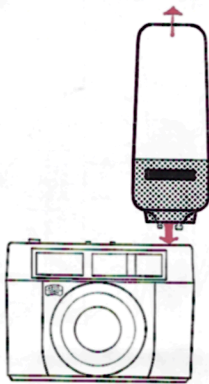

IKOBLITZ 5 „kabellos“

Aufsetzen

Blitzgerät in Blitzsteckdose drücken.
Schutzkappe nach oben abziehen. Übrige Handhabung wie beschrieben.

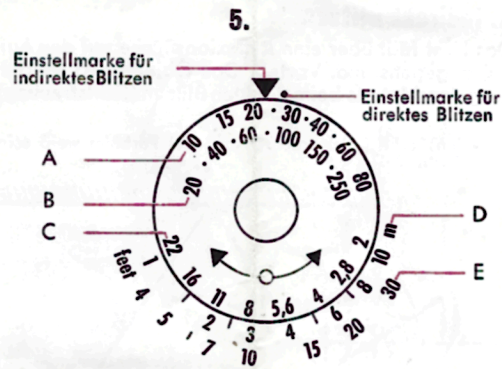

Leitzahlrechner


- A = Leitzahlen der Blitzlampen (stehen auf der Blitzlampenpackung)
- B = Leitzahlen für Cameras mit Entfernungseinstellung in feet
- C = Blenden
- D = Entfernung in Meter
- E = Entfernung in feet

Leitzahl unter Einstellmarke stellen (Scheibe drehen)
Entfernung bestimmen, in Skala D aufsuchen und darüber liegende Blende (Skala C) an Camera einstellen.
Beispiel: Leitzahl 25, Entfernung 3 m = Blende 8.

6. Indirekt Blitzen


Das Licht fällt über eine Reflexionsfläche auf den Aufnahmegegenstand. Vorteil: Das Objekt wird weicher ausgeleuchtet als beim direkten Blitzen (Lichtstreuung).

Reflexionsfläche (Zimmerdecke) muß bei Farbfilm weiß sein, sonst Farbstich.

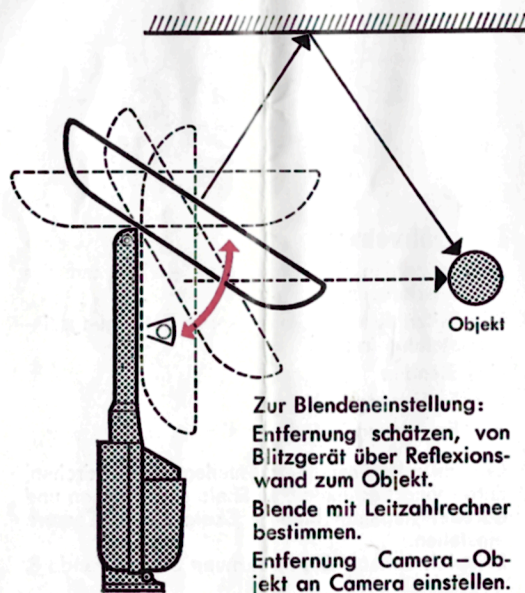


Zur Blendeneinstellung:
Entfernung schätzen, von Blitzgerät über Reflexionswand zum Objekt.
Blende mit Leitzahlrechner bestimmen.
Entfernung Camera-Objekt an Camera einstellen.

7.

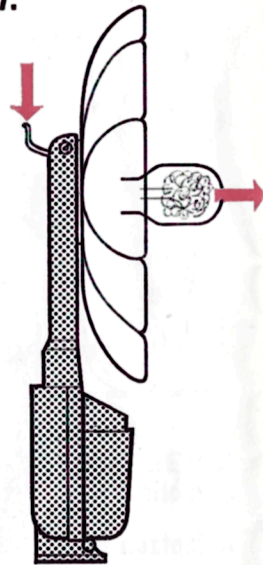


Nach der Aufnahme auf Auswerferhebel drücken Blitzlampe fällt heraus.

8.

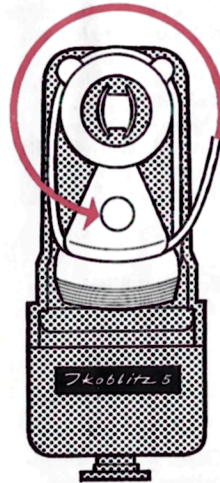

Zusammenlegen

Reflektorzusammenschieben, Kabel um die Führungen legen. Auswerferhebel nach vorn klappen. Gerät in Schutzkappe schieben.

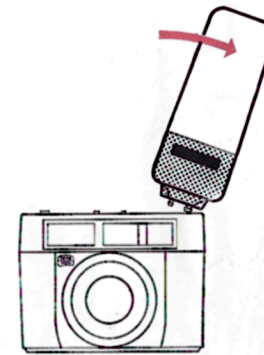


IKOBLITZ 5 „kabellos“

Abnehmen

Reflektorzusammenschieben. Schutzkappe aufsetzen, Gerät seitlich abklippen.

9.

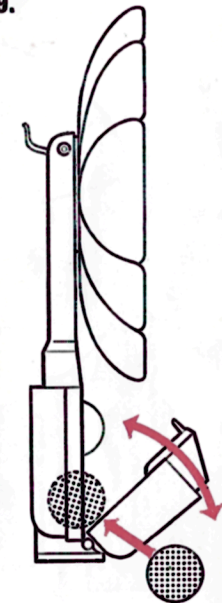

Batterie einsetzen

+ Pol kann rechts oder links liegen.

Ikoblitz 5
Echoblitz

ZEISS IKON
GEBRAUCHSANLEITUNG



Photo - Beratung

Über alle Blitzlicht-Fragen
gibt Ihnen außer Ihrem
Fotohändler auch die
Foto-Beratung der
ZEISS-IKON AG
Stuttgart, Postfach 540,
gern kostenlos Rat
und Auskunft.

Änderungen im Interesse
des technischen Fortschritts
bleiben vorbehalten.

deutsch GA/22.0002-3 und
22.0006-7

Printed in Germany 50 0263-3